




# ANLEITUNG STiCK & FiX MONTAGE FENSTERRAHMEN

HOMEFLEXX® PLISSEES



## Stick & Fix Montage Fensterrahmen

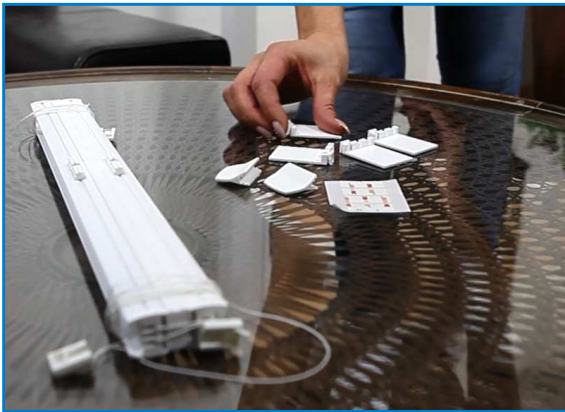

### Schritt 1

Packen Sie das Plissee und das mitgelieferte Montagematerial aus. Sie erhalten je Plissee 4 Quadratplättchen, 4 weiße Klebplatten, Klebefolie, Schrauben und Schraubenmutter sowie zwei Bediengriffe. Lesen Sie sich die beiliegende Anleitung vor Gebrauch gut durch.



### Schritt 2

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Glasfläche und der Fensterrahmen fettfrei, sauber und trocken sind. Montieren Sie nun die Quadratplättchen mit den Schrauben und Schraubenmutter an der Platte fest. (rechtes Schraubenloch für die Montage rechts / linkes Schraubenloch für die Montage links)



### Schritt 3

Bringen Sie nun jeweils 2 beiliegende Klebefolien auf eine Klebplatte auf und drücken diese fest an.



### Schritt 4

Entfernen Sie nun die Schutzfolien und bringen die Klebplatte an der entsprechenden Position mit der Öffnung der Schraubenmutter nach vorn auf dem Fensterrahmen an. Mindestens 20 sec lang fest an drücken und dann eine Trockenzeit von 24 Stunden einhalten. Erst danach das Plissee montieren!



## Stick & Fix Montage Fensterrahmen



### Schritt 5

Schieben Sie die zwei Bediengriffe vorsichtig auf die Plissee Schienen / Profile. Die Basisträger für die Bediengriffe sind bereits auf der Schiene vormontiert.



### Schritt 6

Entfernen Sie das Gummiband und klicken die Spannschuhe aus der Plissee Schiene. Wickeln Sie nun die Plissee-Schnur ab.



### Schritt 7

Dann werden nur noch die Spannschuhe welche sich bereits am Plissee befinden über die Quadratplättchen geschoben. Diese sind passgenau gefertigt

**Bitte beachten:** gewölbte, unebene sowie raue Flächen verringern die Klebekraft



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee!

**Hinweis:** Sonnenschutz Riese übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.